

MANUAL INSTALAÇÃO KIT FLUTUAÇÃO NEW HOLLAND




**SELECIONE OS
BICOS A SEREM
INSTALADOS OS
SENSORES.**

**EXEMPLO: KIT COM
04 SENSORES**

**KIT COM 03
SENSORES**



**REMOVA AS
PORCAS DO BICO
UTILIZANDO UMA
CHAVE "L" OU
CATRACA N°17**

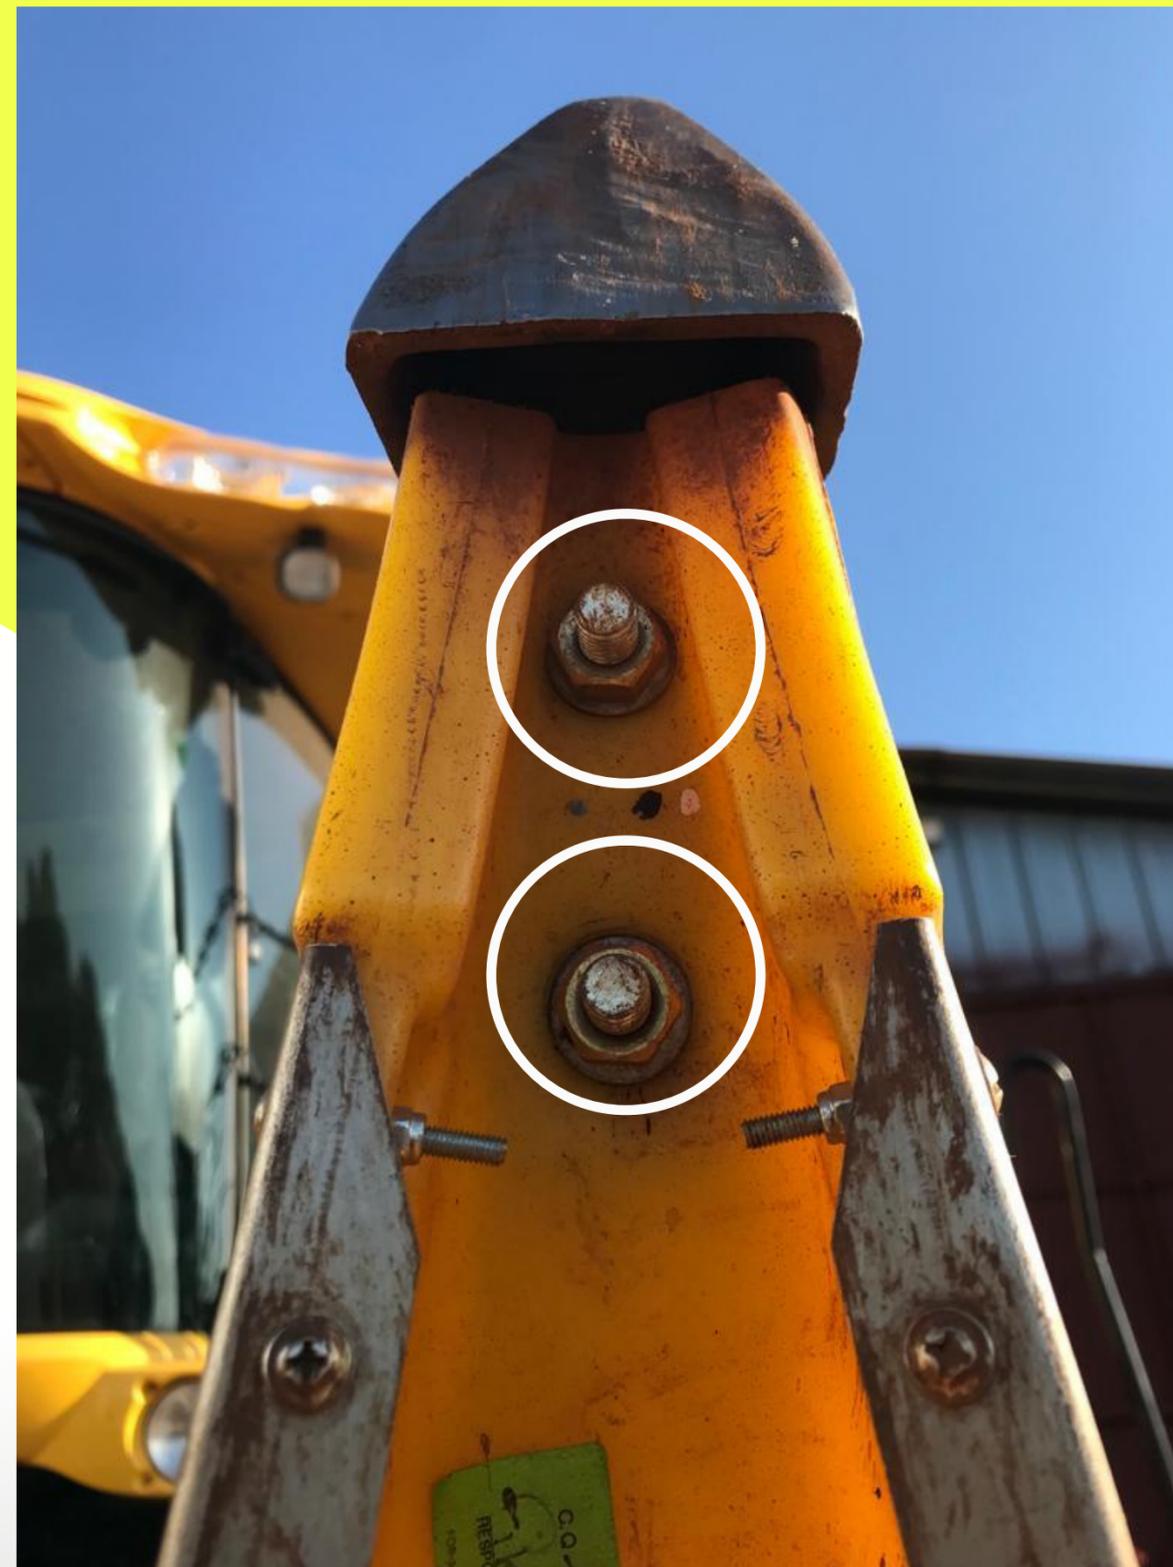


**APÓS REMOVER AS PORCAS
DO BICO COM O AUXÍLIO
DE UMA FURADEIRA E UM
SERRA COPO OU BROCA
ESCALONADA DE 35 MM
FURE NOS LOCAIS
DEMARCADOS**



MESMO PROCEDIMIENTO



MESMO PROCEDIMENTO

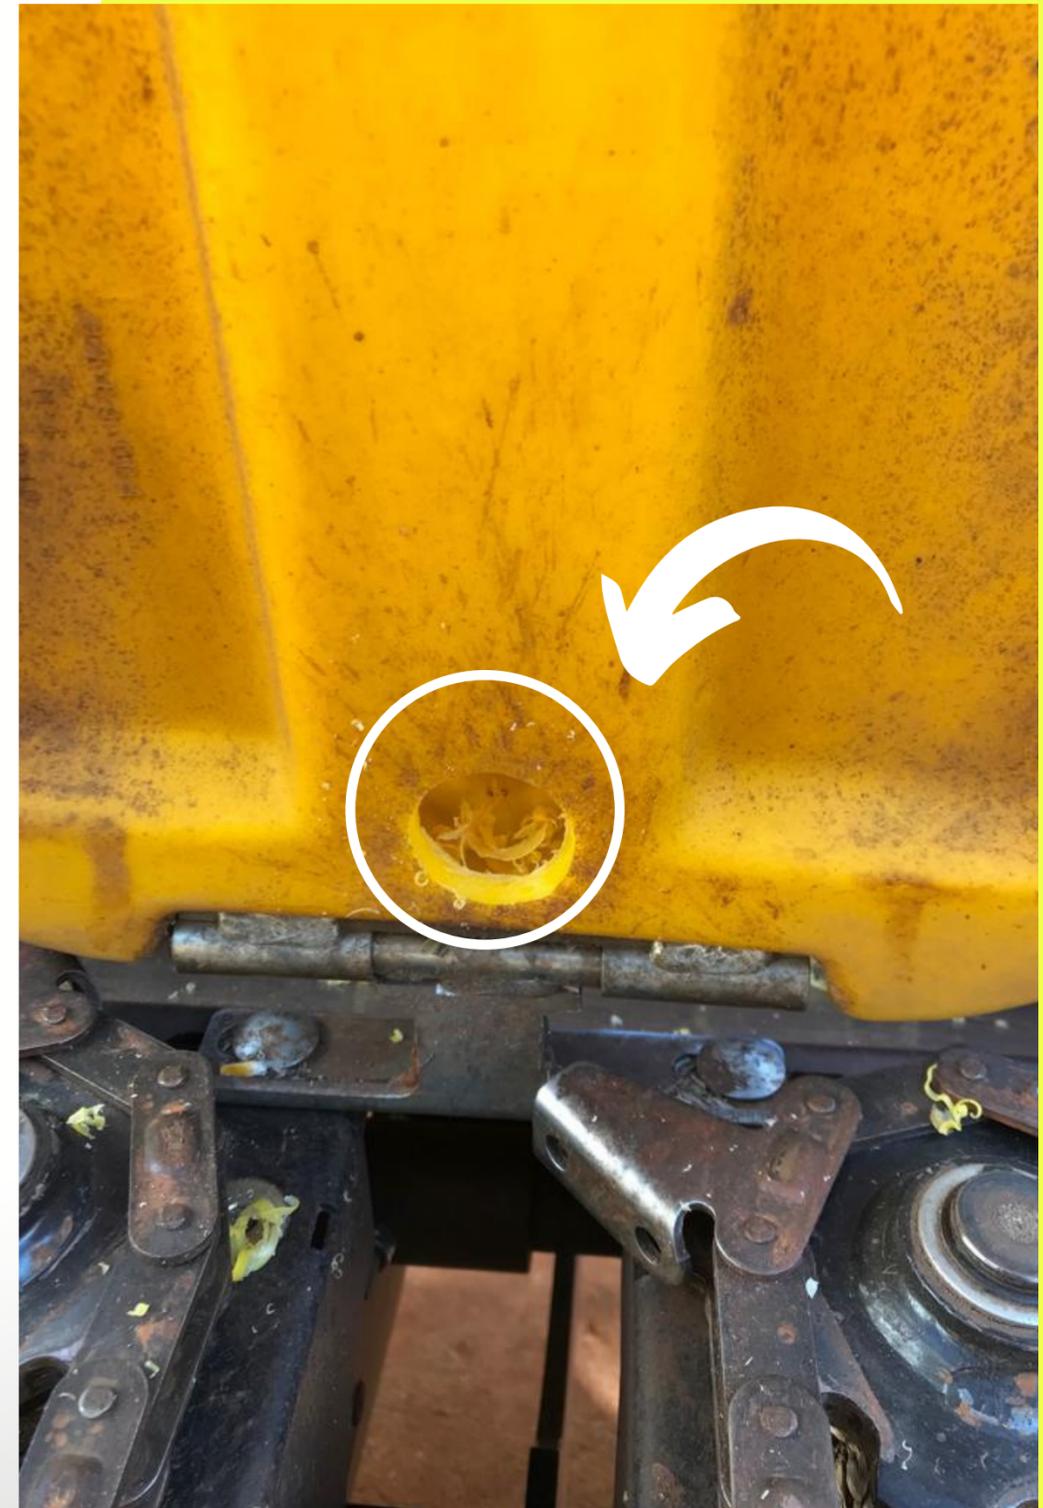

FINALIZANDO A FURAÇÃO DOS BICOS/CAPÔ, PASSE A EXTENSÃO DO SENSOR, ATRAVÉS DOS FUROS. CADA EXTENSÃO POSSUI UMA DEMARCAÇÃO. ESQUERDO, CENTRAL ESQUERDO, CENTRAL, CENTRAL DIREITO, DIREITO, DE ACORDO COM O TAMANHO DO KIT 4, OU KIT 3 SENSORES.



**SEGUE SENTIDO
DA PASSAGEM DO
CABO**



**SEGUE SENTIDO
DE PASSAGEM DO
CABO**




1º) SOLTE APROXIMADAMENTE 3 VOLTAS COMPLETAS DA PORCA DOS PARAFUSOS DEMARCADOS, UTILIZANDO UMA CHAVE CATRACA COM ALONGADOR E PITO N°17

2º) ENCAIXE O PROTETOR DO CABO EXTENSÃO ENTRE A DOBRADIÇA E A MESA DA LINHA DE COLHEITA DEIXANDO IGUAL DA FOTO ILUSTRATIVA, APÓS ISSO REAPERTE AS PORCAS.

3º) PASSE O CABO EXTENSÃO ATRAVÉS DO CANO GUIA, FICANDO IGUAL A FOTO ILUSTRATIVA.

FOTO ILUSTRATIVA

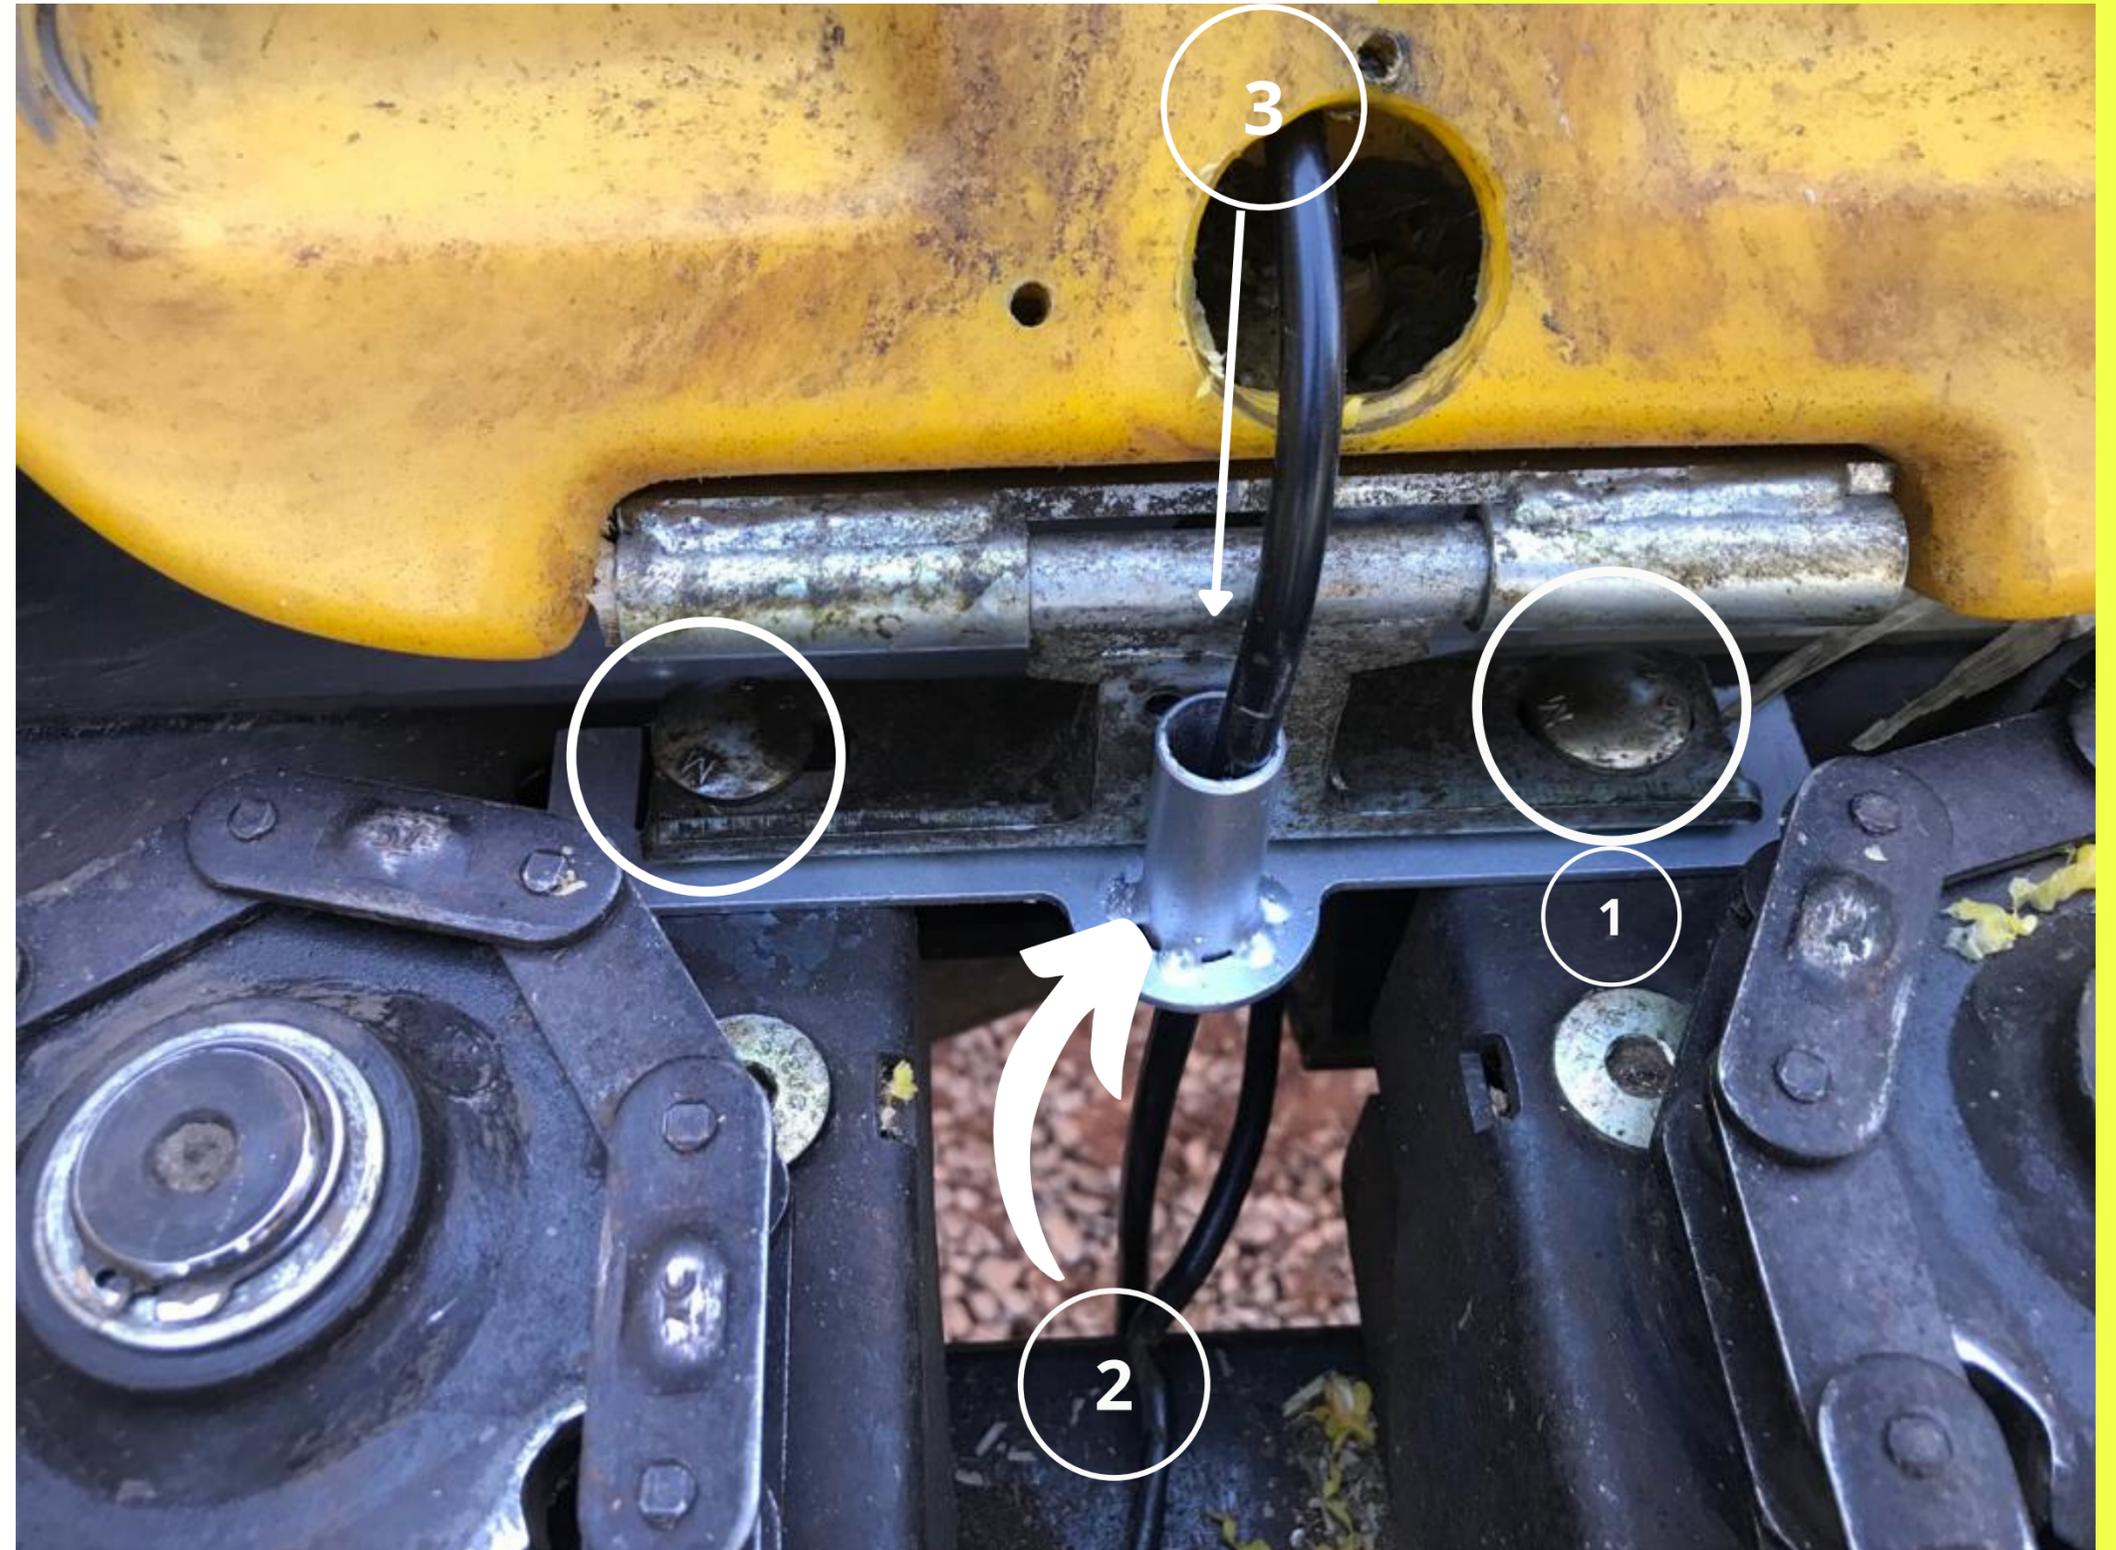

**ILUSTRAÇÃO
COMO FICHA COM
O BICO BAIXADO**




**APÓS PASSAR AS
EXTENSÕES
CONNECTE O
CONNECTOR DA
EXTENSÃO AO
DISPOSITIVO DO
SENSOR**



APÓS CONECTAR A EXTENSÃO ENCAIXE O DISPOSITIVO SENSOR DENTRO DO BICO, E RECOLOQUE AS PORCAS COM UM AUXILIO DE UMA CHAVE L OU CATRACA N° 17 E APERTE AS PORCAS DESTA FORMA FIXANDO O DISPOSITIVO SENSOR E A PONTEIRA DO BICO.



**COM O AUXÍLIO DE UMA
PARAFUSADEIRA E UMA
PONTEIRA 5/16 INSTALE AS
PRESILHAS DE FIXAÇÃO DA
EXTENSÃO COM OS
PARAFUSOS
AUTOBROCANTES, DEIXANDO
UMA FOLGA DE
APROXIMADAMENTE 30 CM
DE CABO PARA QUE QUANDO
ARTICULADO O BICO, NÃO
VENHA A ROMPER O CABO DE
EXTENSÃO**

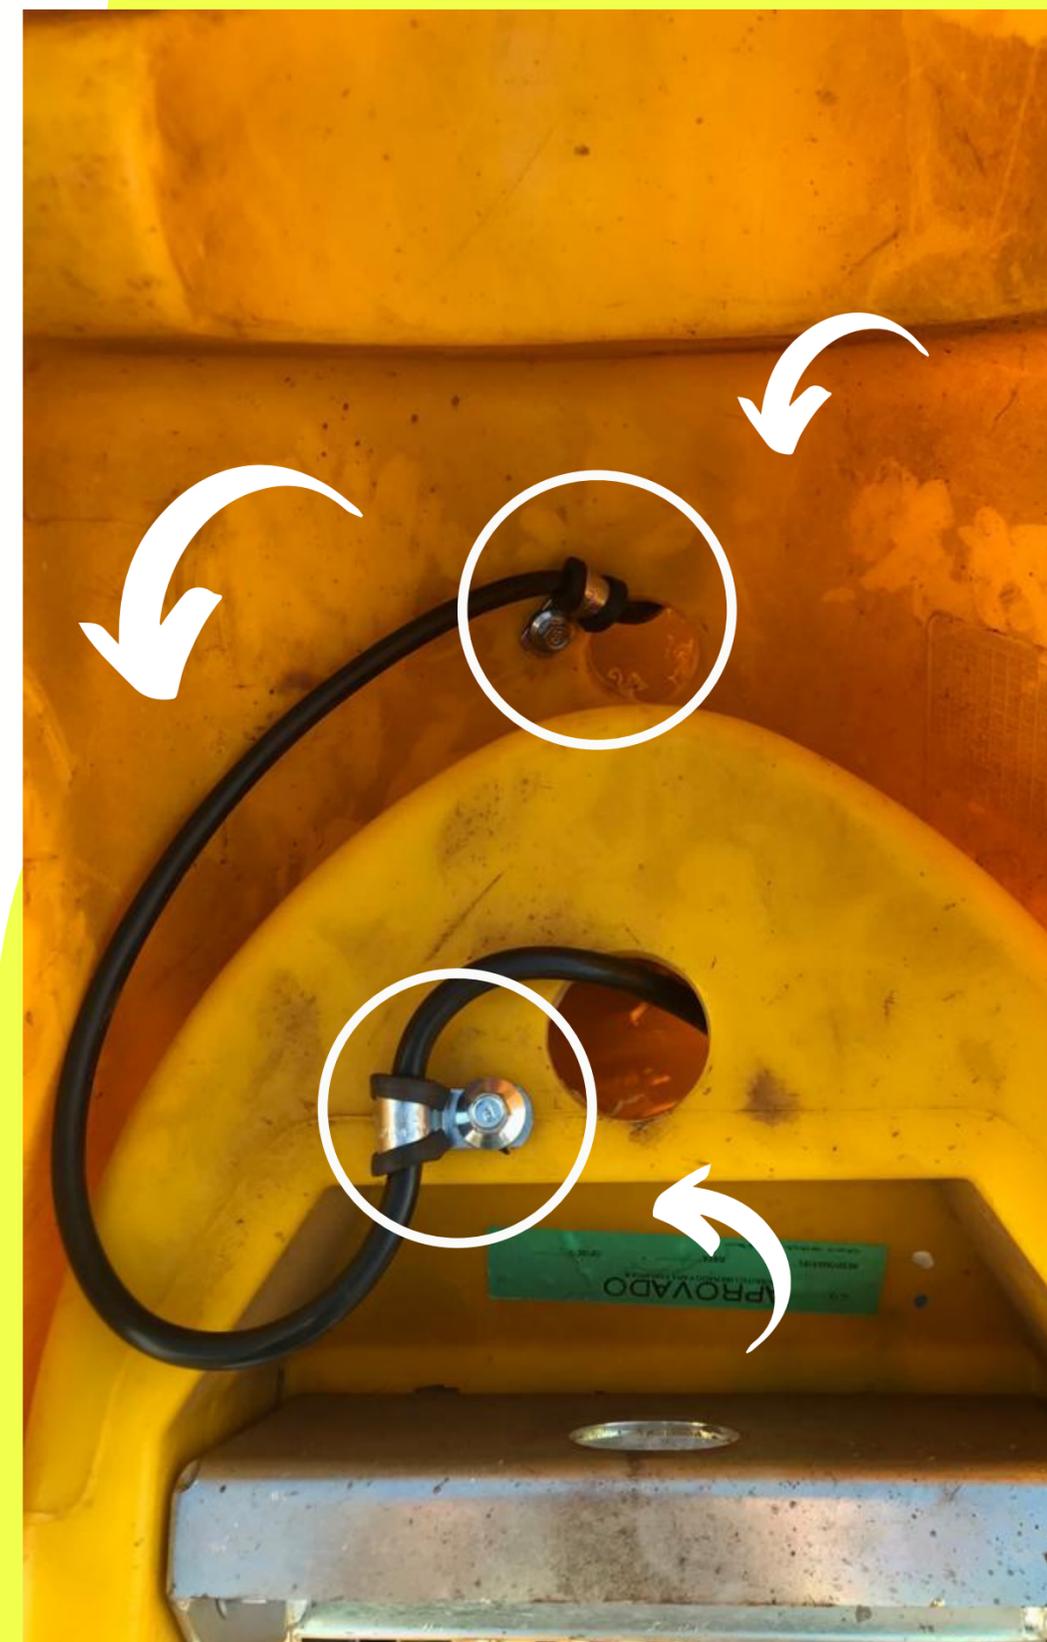

**INSTALE A EXTENSÃO MAIS
PRÓXIMO DO ASSOALHO DA
PLATAFORMA, MANTENDO
LONGE DO EIXO DA
TRANSMISSÃO DA LINHA DE
COLHEITA**




**FIXE A EXTENSÃO
UTILIZANDO UMA PRESILHA,
COM O AUXILIO DE UMA
PARAFUSADEIRA INSTALE A
PRESILHA UTILIZANDO UM
PARAFUSO AUTOBROCANTE**



**FIXE AS EXTENSÕES
ATRAVÉS DO CHASSI DA
PLATAFORMA,
UTILIZANDO CINTA
RÁPIDA NOS PONTOS
DEMARCADOS**



**SEGUE A COLOCAÇÃO DA
CINTA PLÁSTICA**

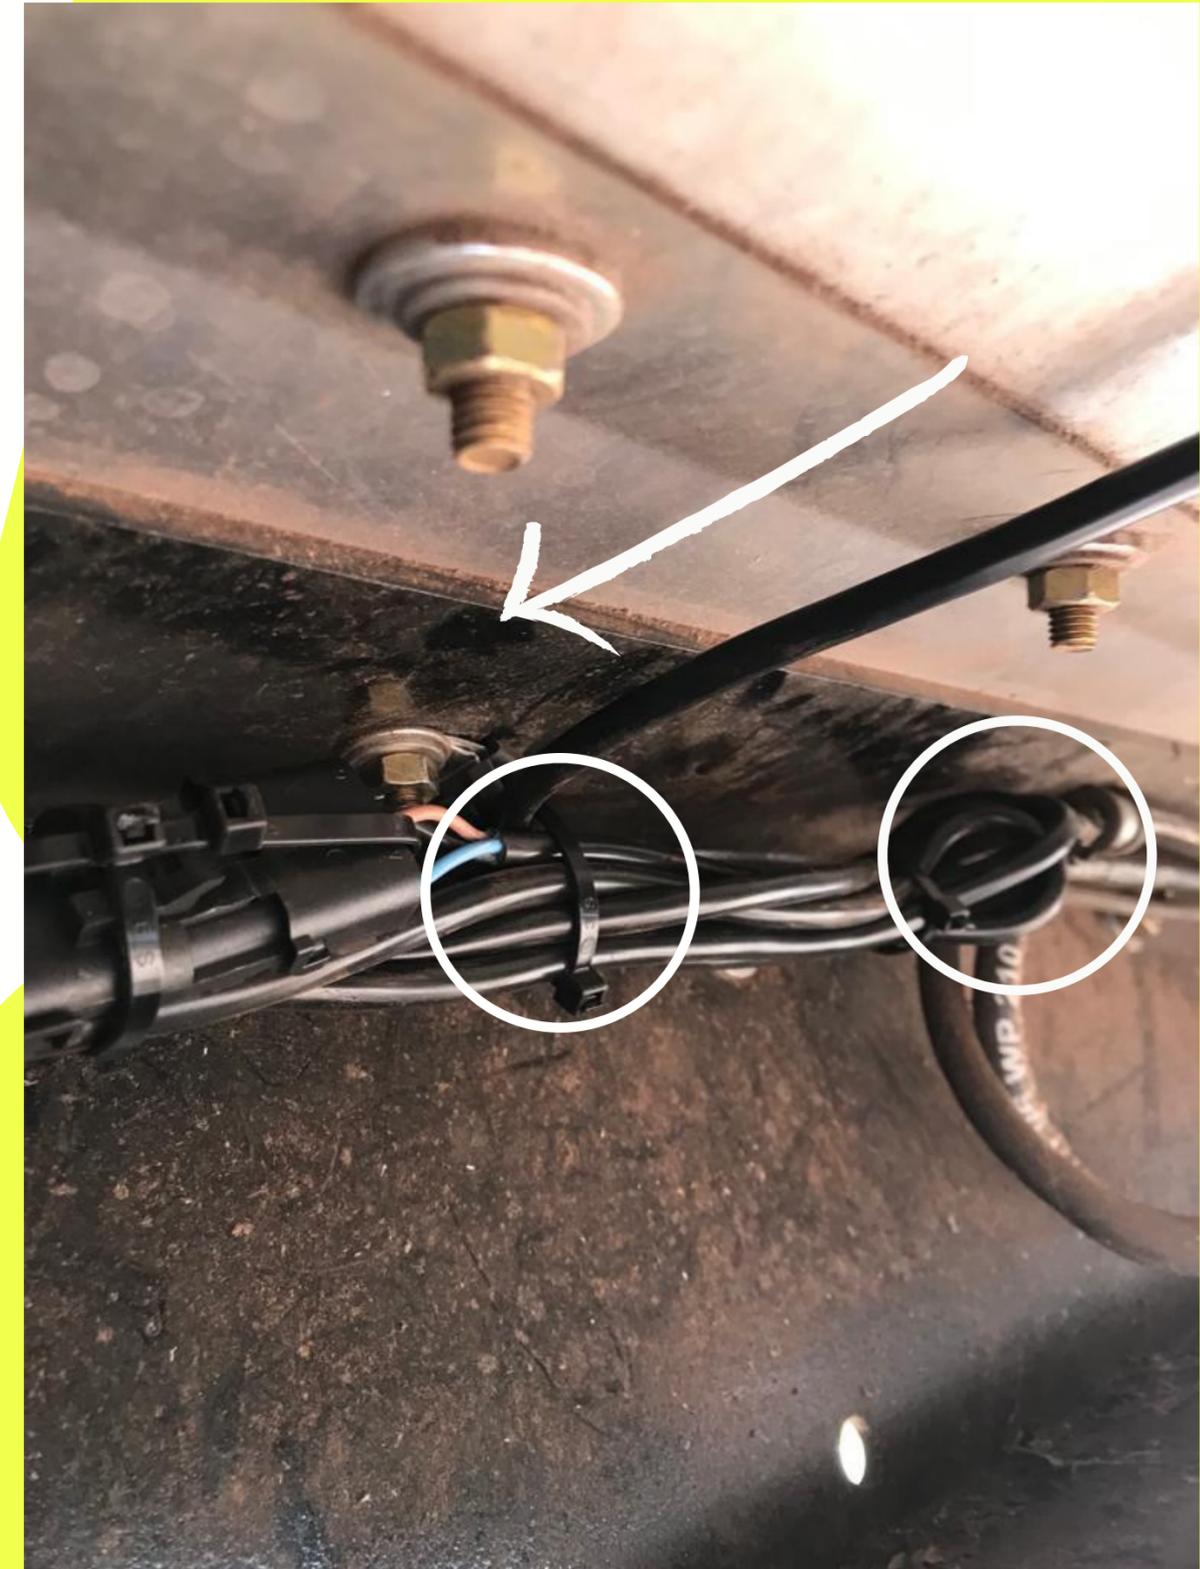

**CONECTE AS EXTENSÕES DO
BICO AO CABO MÁQUINA.
EXEMPLO: EXTENSÃO DO
SENSOR ESQUERDO AO
ESQUERDO DO CABO
MÁQUINA**



FIXE O SUPORTE DO CABO MÁQUINA, APÓS ISSO, VERIFICAR TODA A INSTALAÇÃO ESTANDO TUDO NAS CONFORMIDADES O EQUIPAMENTO JÁ PODE SER CALIBRADO E PRONTO PARA O USO.



**MANUAL
INSTALAÇÃO KIT
FLUTUAÇÃO NEW
HOLLAND
NACIONAL
QR-CODE**